ONKYO

スピーカーシステム **D-108M**取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。

で使用前にこの「取扱説明書」をよくお読み いただき、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られる所に保証書、オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内とともに大切に保管してください。

オーディオ機器の 正しい使いかた	2
使いかた	4
各部の名称	5
接続のしかた	5
取り扱いについて	6
修理について	7
主な仕様	8

全上のご注意 ≧にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。

電気製品は、誤った使いかたをすると大変危険です。

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。

「警告」と「注意」の見かた

間違った使いかたをしたときに生じることが想 定される危険度や損害の程度によって、「警告」 と「注意」に区分して説明しています。



誤った使いかたをする と、火災・感電などに より死亡、または重傷 を負う可能性が想定さ れる内容です。



誤った使いかたをする と、けがをしたり周辺 の家財に損害を与える 可能性が想定される内 容です。

絵表示の見かた

▲ 記号は「ご注意くだ さい」という内容を表 しています。





高温注意

○記号は「~してはい けない」という禁止の 内容を表しています。





感電注意

分解禁止 ぬれ手禁止

● 記号は「必ずしてく ださい」という強制内 容を表しています。





電源プラグをコン 必ずする セントから抜く

警告

故障したまま使用しない、異常が起きたら すぐにアンプの電源プラグを抜く

- 煙が出ている、変なにおいや音がする
- 本機を落としてしまった
- 本機内部に水や金属が入ってしまった このような異常状態のまま使用すると、 火災・感電の原因となります。すぐにア 電源プラグ ンプの電源プラグをコンセントから抜い

をコンセン て販売店に修理・点検を依頼してくださ トから抜くい。

カバーははずさない、分解、改造しない



火災・感電の原因となります。 内部の点検・整備・修理は販売店に依頼 してください。

分解禁止

接続、設置に関するご注意

■ 水蒸気や水のかかる所に置かない、本機の上に液 体の入った容器を置かない



本機に水滴や液体が入った場合、火災・ 感電の原因となります。

- 風呂場など湿度の高い場所では使用し ない
- 調理台や加湿器のそばには置かない 水場での
 - 雨や雪などがかかるところで使用しな



使用禁止

本機の上に花びん、コップ、化粧品、 ろうそくなどを置かない

水濡れ禁止

使用上のご注意

■ 本機内部に金属、燃えやすいものなど異物を入れ ない



火災・感電の原因となります。特に小さ なお子様のいるご家庭ではご注意くださ W

本機のダクトから異物を入れない

禁止

■ 長時間音がひずんだ状態で使わない



アンプ、スピーカーなどが発熱し、火災 の原因となることがあります。

禁止

▲ 注意

接続、設置に関するご注意

■ 不安定な場所や振動する場所には設置しない



強度の足りないぐらついた台や振動する場所に置かないでください。 本機が落下したり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

禁止



本機を壁に取り付けるときは、壁の材質、また、桟などの位置に注意してください。 (ネジの保持強度に大きな差が出ますので販売店にご相談ください)

注意

■ 本機の上に 10kg以上の重いものや外枠からはみ 出るような大きなものを置かない



配線された位置によっては、つまずいた り引っかかったりして、落下や転倒など 事故の原因となることがあります。

禁止

■ 配線コードに気をつける



配線された位置によっては、つまずいた り引っかかったりして、落下や転倒など 事故の原因となることがあります。

注意

使用上のご注意

■ 音量に注意する



突然大きな音が出てスピーカーやヘッド ホンを破損したり、聴力障害などの原因 となることがあります。

必ずする

■ キャッシュカード、フロッピーディスクなど、磁気を利用した製品を近づけない



磁気の影響でキャッシュカードやフロッ ピーディスクが使えなくなったりデータ が消失することがあります。

禁止

移動時のご注意

■ 本機の上にものを乗せたまま移動しない



本機の上に他の機器を乗せたまま移動しないでください。

落下や転倒してけがの原因となります。 サランネットやスピーカーユニット部を 持って移動させないでください。

■本機のお手入れについて

- 表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどに従ってください。
- シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装が落ちたり変形することがあります。

音のエチケット

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。

隣近所への配慮を十分しましょう。特に静かな夜間には窓を閉めるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。




■ サランネットの脱着

本機は前面のサランネットを取りはずすことができます。サランネットを取り付けたり、はずしたり するときは次のように行ってください。


- 1. サランネットの端を持ち、手前に軽く引っ張り、サランネットの端をはずします。
- 2. 同じようにサランネットのもう 1 つの端を手前に引っ張ると、サランネットは本体からはずれます。
- 3. 取り付けるときは、サランネットの四隅にあるピンを本体のサランネット取り付けホルダーに合 わせて押し込みます。



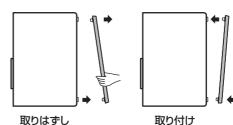

■ 付属のコルクスペーサーを使う


よりよい音でお楽しみいただくために、付属の コルクスペーサーのご使用をおすすめします。 また、コルクスペーサーを使用することで、す べりにくく安定して設置することができます。

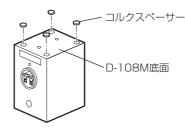

■ 壁掛け金具の使いかた

付属の壁掛け金具を使って壁に掛けることがで きます。

スピーカーの上下を逆にし、付属のネジを使っ てキャビネットの背面に金具を取り付けます。 付属のコルクスペーサーを図の位置に2枚重ね て貼り付けると、安定した設置ができます。また、 サランネットは取りはずせますので上下逆にす ることができます。

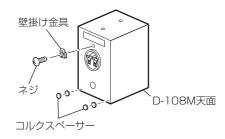




ご注意 壁に取り付ける場合は、壁の強度に充分注意してください。材質、桟(さん)の位置により、ネジ の保持強度に大きな差が出ます。 ネジは頭の直径が 9.5mm 以下、ネジ部の直径が 4mm 以下で、 できるだけ太く長いものをご使用ください。(業者の方にご相談いただくのが安心です。)

■市販のスタンドや金具を使って固定するには


市販のスタンドや金具を使用できるように、スピーカーの背面に M5 用ネジ 穴 1 個、底面にピッチ 60mm で M5 用ネジ穴を 2 個設けています。取り 付け方法については、ご使用になるスタンドや金具の説明書をご覧ください。 スタンドや金具をご使用になるときは、スタンドや金具の厚みを考慮して有 効ネジ長が $7 \sim 12 mm$ のものをご使用ください。

市販の金具 M5ネジ 5mm $7\sim 12$ mm

各部の名称

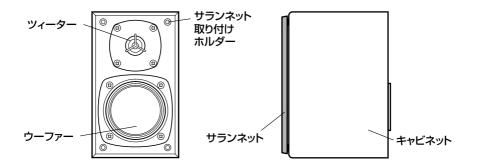

接続のしかた

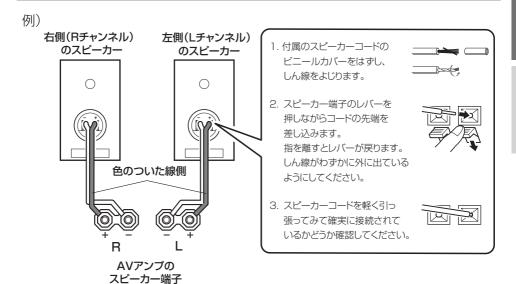

- スピーカーのプラス ⊕ とアンプのプラス ⊕ を、スピーカーのマイナス ⊖ と アンプのマイナス ⊖ を接続します。付属のスピーカーコードの赤い線がある 方をプラス ⊕ 側に接続してください。
- プラス ⊕ とマイナス Θ、L(左)と R(右)を間違って接続すると、音声が 不自然になりますのでご注意ください。
- アンプの故障を防ぐため、スピーカーコードのしん線のプラスとマイナス、 L(左)と R(右)を絶対に接触させないでください。



取り扱いについて

■ リアルウッド突板仕上げキャビネットについて

D-108M(D) は、工業製品とは異なり、一つとして同じ木目模様のものはありません。これは原材料の木の年輪が表面にあらわれているためで、不規則な模様の変化や、濃淡の変化といった個性を持っています。

オンキヨーの製品は、自然が与えてくれる要素をできる限り生かしたいと考えています。このような個性も音楽を再現する道具の一部として味わってください。

■ 設置する際のご注意

本機を設置する場合には付属のスペーサーを必ず使用し、塗装部分が、可塑剤*を含む製品に直接接触しないようにご注意ください。本機の表面を被っている塗装皮膜は、可塑剤を含む製品に長時間接触していると、色移りしたり色落ちすることがあります。

これを「可塑剤の移行」と言い、可塑剤を含む製品に長時間接触することで、その製品に含まれている可塑剤が本機の塗装膜を軟化させることによって生じる現象です。

滑り止めシートやソファーなどは、製品によって可塑剤が含まれている場合があります。本機に接触することで色が移ったり、本機の色が落ちたりするトラブルが起こった場合は保証の対象とはなりません。

- * 可塑剤とは、ある材料に柔軟性を与えたり、加工しやすくするために添加する物質のことで、主に、 塩化ビニール(塩ビ)を中心としたプラスチック製品に用いられます。可塑剤は次のような製品に 使用されている場合があります。
- ●合成皮革(ソファー、椅子、テーブルクロス、衣類など)
- ●滑り止めシート
- ●建材(壁紙、床材、天井材など)
- ●電線被覆(家電製品のコード、ケーブル類)
- ●フィルム・シート(雑誌や書籍の表装、機器などに使用しているカバーなど)
- ●塗料・接着剤・顔料(ダンボール箱や家具などの合板用)

■ お手入れについて

製品の表面は時々柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をうすめた液に、柔らかい布を浸し、固く絞って汚れをふき取ったあと乾いた布で仕上げをしてください。固い布や、シンナー、アルコールなど揮発性のものは、ご使用にならないでください。

化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読みください。 スピーカーのサランネットにほこりがついたときは、掃除機で吸い取るかブラシをかけるとよくほこりを取ることができます。

■ テレビやパソコンとの近接使用について

一般にテレビやパソコンに使用されているブラウン管は、地磁気の影響さえ受けるほどデリケートなので、普通のスピーカーを近づけて使用すると、画面に色むらやひずみが発生します。

本機は(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の技術基準に適合した防磁設計を施しているため、テレビなどとの近接使用が可能です。ただし、設置のしかたによっては色むらが生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15分~30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能によって画面への影響が改善されます。その後も色むらが残る場合はスピーカーをテレビから離してください。また、近くに磁石など磁気を発生するものがあると本機との相互作用により、テレビに色むらが発生する場合がありますので設置にご注意ください。

ご注意

- ●テレビなどの近くに置く場合、テレビから出ている電磁波の影響でオーディオ機器の電源を切っていてもスピーカーから雑音を発生することがあります。この雑音が気になる場合は、テレビからさらにスピーカーを離してご使用ください。
- ●本機のスピーカーユニットには、非常に強力な磁石を使用しております。スピーカー前面にドライバー等の金属を近づけないでください。また、キャビネット上、側面、前面にキャッシュカード、フロッピーディスク等の磁気を利用した製品を近づけないでください。磁気の影響で製品が使えなくなったり、データが消失することがあります。

■ 取り扱い上のご注意

本機は通常の音楽再生では問題ありませんが、次のような特殊な信号が加えられますと、過大電流による焼損断線事故のおそれがありますのでご注意ください。

- ① FM チューナーが正しく受信していないときのノイズ
- ② 発振器や電子楽器等の高い周波数成分の音
- ③ オーディオチェック用 CD などの特殊な信号音
- ④ マイク使用時のハウリング
- ⑤ テープレコーダーを早送りしたときの音
- ⑥ アンプが発振しているとき
- ⑦ ピンコードなど、接続端子の抜き差し時のショック音

修理について

■保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、 お買い上げの際にお受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。

■調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障と思われています。 この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、 お調べください。本機以外の原因も考えられま す。で使用の他のオーディオ製品もあわせてお 調べください。それでもなお異常のあるときは、

電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げの販売店、または付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」記載のお近くのオンキヨー修理窓口までお知らせください。

- お名前
- ▶ お電話番号
- ▶ ご住所
- 製品名 D-108M
- ▼ できるだけ詳しい故障状況

■オンキョー修理窓口について

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

■保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店またはお近くのオンキョー修理窓口へご相談ください。詳細は保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理 窓口へご相談ください。修理によって機能が維 持できる場合はお客様のご要望により有料修理 致します。

■補修用性能部品の保有期間について

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますのでお買い上げ店、またはお近くのオンキョー修理窓口へご相談ください。

主な仕様

形式 : 2 ウェイ バスレフ型

定格インピーダンス : 6 Ω **最大入力** : 40W

定格感度レベル:81dB/W/m定格周波数範囲:60Hz ~80kHz

クロスオーバー周波数 : 8kHz **キャビネット内容積** : 1.3*l*

外形寸法 : 102 (W)×175 (H)×129 (D) mm (サランネット、ターミナル突起部含む)

使用スピーカー : ウーファー: 8cm OMF コーン型

: ツィーター: 2cm バランスドーム

ターミナル: プッシュ式質量: 1.3kg

付属品 : スピーカーコード 8m (1 本)、コルクスペーサー (4 個)、

壁掛け金具(1個)、壁掛け金具取り付けネジ(1個)、

取扱説明書(本書1)、保証書(1)、オンキョーご相談窓口・

修理窓口のご案内(1)、ユーザー登録カード(1)

その他 : 防磁設計 (JEITA)

※ 仕様および外観は性能向上のため予告なく変更することがあります。

カタログおよび包装箱などに表示されている型名の最後のアルファベットは製品の色を表す記号で す。色は異なっても操作方法や仕様は同じです。

ご購入されたときにご記入ください。

修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。

ご購入年月日: 年 月 日

______ ご購入店名:

Tel. (

XE:

ONKYO.

オンキヨー株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540



N0803-1

SN 29344634
(C) Copyright 2008 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.